LIFETIME®

MODELL Nr. 90064

BEDIENUNGSANLEITUNG

COPY

Bitte bewahren Sie diese Produkt-ID-Nummer auf und verwenden Sie sie bei der Kommunikation mit dem Kundendienst.

REGISTRIEREN SIE IHR LIFETIME-PRODUKT NOCH HEUTE!

Das Registrieren Ihres Lifetime-Produkts hat Vorteile für Sie. Mit unserem neuen Online-Produktregistrierungsformular geht das schnell und einfach. Registrieren Sie sich bei uns unter www.lifetime.com und genießen Sie diese großartigen Vorteile:

- Erhalten Sie exklusive Sonderangebote von BuyLifetime.com - unseres Online-Geschäfts - sowie Benachrichtigungen über NEUE Produkte und besondere Ausverkaufs-Promotionen!
- Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs oder von Sicherheitsnachbesserungen werden wir Sie benachrichtigen.
- Das Registrieren Ihres Produkts garantiert Ihnen Garantieservice. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, werden Ihre Garantierechte in keiner Weise beeinträchtigt. Sie müssen jedoch eine Verkaufsquittung vorlegen, um das Kaufdatum Ihres Produkts zu bestätigen, bevor Garantieleistungen erfüllt werden können.

LIFETIME'S VERSPRECHEN AN SIE:

Der Schutz Ihrer Daten ist uns bei Lifetime seit jeher Verpflichtung. Sie können sich 100-prozent darauf verlassen, dass Lifetime Ihre persönlichen Informationen nicht an Dritte weitergeben wird oder diesen erlaubt, Ihre Daten für ihre eigenen Zwecke zu benutzen.

Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.lifetime.com

REGISTRIEREN sie sich noch heute!

COPY

Heben Sie dieses Benutzerhandbuch für die zukünftige Verwendung auf oder im Fall, dass Sie sich an den Hersteller wenden müssen.

****Nur Kunden in den USA und Kanada****

SOLLTEN SIE HILFE BENÖTIGEN,

BITTE KONTAKTIEREN SIE NICHT DAS GESCHÄFT!

RUFEN SIE UNSERE KUNDENDIENSTABTEILUNG AN unter 1 (800) 225-3865

ÖFFNUNGSZEITEN: 7.00 Uhr bis 17.00 Montag bis Freitag (Mountain Standard Time)
Bitte rufen Sie uns für Öffnungszeiten am Samstag an oder besuchen Sie unsere Website

Lifetime Products, Inc.
PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 Clearfield, Utah 84016-0010

Für Kunden außerhalb der USA oder Kanada: Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an das Geschäft.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

DAS NICHT-BEFOLGEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNGÜLTIG.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, dieses Produkt nicht ohne sorgfältiges Lesen und Befolgen aller Anleitungen zusammenzubauen. Untersuchen Sie den gesamten Behälter und die Innenseiten der Verpackungsmaterialien für Teile bzw. zusätzliches Anleitungsmaterial. Identifizieren und zählen Sie vor dem Beginn des Zusammenbaus alle Teile und Eisenteile mithilfe der Teile- und Eisenteillisten und den Identifizierungen in diesem Dokument. Der richtige und vollständige Zusammenbau, Verwendungszweck und die richtige Überwachung sind für die korrekte Ausrichtung wichtig und verringern das Risiko eines Unfalls oder einer Verletzung. Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß installiert, gepflegt und/oder betrieben wird, besteht eine hohe Gefahr ernsthafter Verletzungen. Das Nicht-Befolgen der Warnungen in diesem Bedienungshandbuch kann zu ernsthaften Verletzungen wie Schnittwunden, Knochenbrüchen, Nervenschäden, Lähmungen, Gehirnschäden oder Todesfolgen führen. Das Nicht-Befolgen von Anleitungen kann außerdem Sachbeschädigungen zur Folge haben. Bitte beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtshinweise.

- Sollten Sie beim Zusammenbau eine Leiter verwenden, lassen Sie extreme Vorsicht walten.
- Für dieses Vorgehen wird der Einsatz zweier Erwachsener empfohlen.
- Prüfen Sie die Grundplatte täglich auf undichte Stellen. Lecke können zum Ausfall des Produkts führen.
- Bauen Sie die Stangenabschnitte richtig zusammen. Andernfalls können die Stangenabschnitte beim Spielen oder beim Transport auseinanderbrechen.

Die meisten Verletzungen werden durch falsche Verwendung bzw. Nicht-Befolgen von Anweisungen verursacht. Lassen Sie bei der Verwendung dieses Produkts Vorsicht walten.

VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS

Halten Sie die Eisenteilbeutel und ihren Inhalt getrennt voneinander. Wenn Teile fehlen sollten, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an.

Identifizieren und zählen Sie alle Teile und Eisenteile mithilfe der Teile- und Eisenteillisten und den Identifizierungen in diesem Dokument.

Prüfen Sie alle Schrauben auf Passung, indem Sie sie in ihre entsprechenden Bohrlöcher hineinstecken. Wischen Sie bei Bedarf vorsichtig Pulverbeschichtungsreste von den Innenseiten der Bohrlöcher. Wischen Sie nicht die gesamte Pulverschicht ab. Blankes Metall kann rosten. Eventuell müssen Sie einige Bolzen mit einem Hammer oder Gummihammer einschlagen.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE

1/2” Schraubenschlüssel

(2)

7/16” Schraubenschlüssel

(2)

9/16” Schraubenschlüssel

(2)

3/4” Schraubenschlüssel

(2)

Phillips Schraubendreher



(1)

Zange



(1)

Gummihammer



(1)

Holzstück

(1)

Sand

(362 Pfund)

Trichter

(1)

Wasserschlauch

(1)

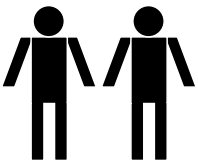

Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich*

Nur Erwachsene dürfen das Produkt aufstellen. Lassen Sie keine Kinder in den Aufstellungsbereich, bis der Zusammenbau abgeschlossen ist.

MONTAGE-RICHTLINIEN

Verweisen Sie in den Anleitungen auf folgende Felder, um Unterstützung für den Montageprozess zu unterhalten:

Dieses Feld befindet sich in der oberen linken Ecke der Seite und gibt an, welche Werkzeuge und Eisenteile für die Montageschritte auf dieser Seite benötigt werden.

Dieses Feld befindet sich normalerweise in der unteren linken Ecke eines Schrittes und gibt an, dass das Durchführen eines bestimmten Schrittteils besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Diese Felder befinden sich im Allgemeinen in der unteren rechten Ecke eines Schrittes und geben an, dass das Nicht-Befolgen der Warn- oder Vorsichtshinweise schwere Verletzungen oder Produktschäden zur Folge haben kann.

STÜCKLISTE

ID	Artikelbeschreibung	Menge	✓
ALH	Obere Stange	1	☐
ALF	Mittlere Stange	1	☐
ALE	Untere Stange	1	☐
AJK	Rechte Rückwandklammer	1	☐
AJJ	Linke Rückwandklammer	1	☐
AJI	Rückwand	1	☐
ALX	Korbrand	1	☐
AKZ	Netz	1	☐
AKC	Erweiterungsarm	4	☐
BDL	Dunk-Riegel	1	☐
BDM	Innenschutz	1	☐
BDN	Außenschutz	1	☐
AJM	Grundplatte	1	☐
ALI	Stangenstrebe	2	☐
AMU	Rad	2	☐
AJC	1/2“ x 15 3/4“ Achse	1	☐
AJE	1/2” x 7” Achse	1	☐
AEF	Grundplattenstöpsel	2	☐
AMT	Warnaufkleber (wird auf die Mittelstange geklebt)	1	☐
ALZ	Korbrand-Rückenplatte	1	☐

EISENTEILLISTE

ID	Artikelbeschreibung	Menge	✓
BCO	***Eisenwaren für Stangenmontage***		
ADS	1/4” x 3/4” Schraube	2	☐
AOF	3/8” Stöpsel	2	☐
ANS	1/2” Nylon-Stöpsel	2	☐
BCQ	***Eisenwaren für Montage der Stange an der Grundplatte***		
AAO	5/16” Nylock Mutter	2	☐
ABD	5/16” Unterlegscheibe	4	☐
AAE	5/16” x 1” Sechskantschraube	2	☐
ABN	1/2” x 1/8” Abstandhalter	2	☐
ABW	1/4” T-Nutenstein	1	☐
ABX	1/4” x 3,15” Schraubbolzen	1	☐
BCS	***Eisenwaren für Montage der Rückwand an den Korbrand***		
AAS	1/4” x 2 3/4” Sechskantschraube	2	☐
ABS	1/2” x 2 5/16” verzinkter Abstandhalter	2	☐
APJ	5/16” x 3/4” Sechskantschraube	2	☐
AAB	1/4” Mutternsicherung	2	☐
AAJ	5/16” T-Nutenstein	2	☐
ABD	5/16” Unterlegscheibe	4	☐
BKH	5/16” x 1 1/4” Sechskantschraube	2	☐
CNK	Rechteckiger U-Bolzen	1	☐
ABK	5/16” Nylock Flanschmutter	4	☐

EISENTEILLISTE

ID	Artikelbeschreibung	Menge	✓
BCR	***Eisenwaren für Montage der Rückwand an die Stange***		
ADG	1/2" x 6 5/8" Sechskantschraube	4	☐
AAX	1/2" Mutternsicherung	4	☐
ABL	0,69" x 0,59" schwarzer Abstandhalter	4	☐
ABP	1/2" x 3/8" Transparenter Kunststoffabstandhalter	4	☐
ABA	3/8" x 6 1/2" Sechskantschraube	1	☐
ABB	3/8" Mutternsicherung	1	☐

TEILE-IDENTIFIZIERUNG

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

ALH (x1)
Obere Stange

BDL (x1)
Dunk-Riegel



ALF (x1)
Mittlere Stange

***Warnaufkleber (an Seite befestigt) ohne Abbildung**



ALE (x1)
Untere Stange



ALI (x2)
Stangenstrebe



AJE (x1)
1/2" x 7" Achse

AJJ (x1)
Linke Rückwandklammer



AJC (x1)
1/2" x 15 3/4" Achse

AJK (x1)
Rechte Rückwandklammer



AKC (x4)
Erweiterungsarm

TEILE-IDENTIFIZIERUNG

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

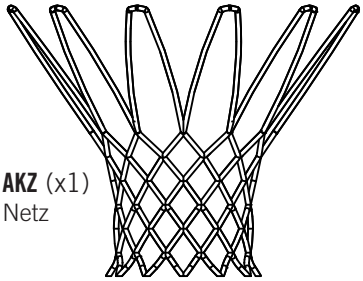

AKZ (x1)
Netz



BDN (x1)
Außenschutz

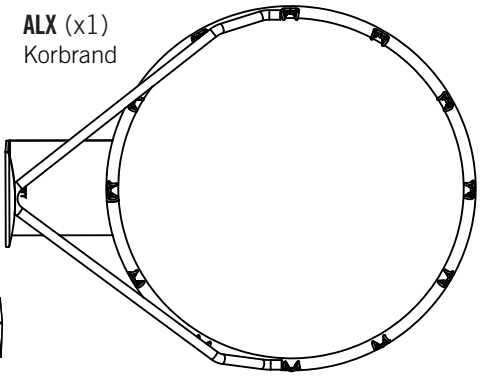

ALX (x1)
Korbrand

Teile sind mit 5% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

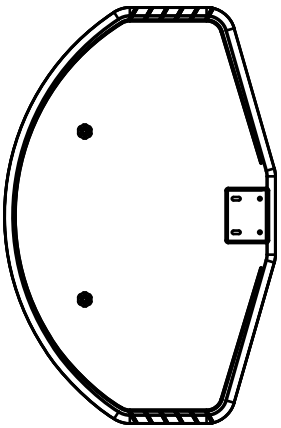

AJI (x1)
Rückwand

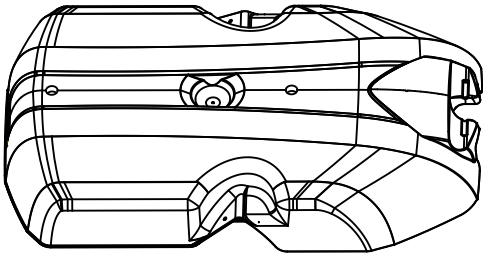

AJM (x1)
Grundplatte

Teile sind mit 25% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

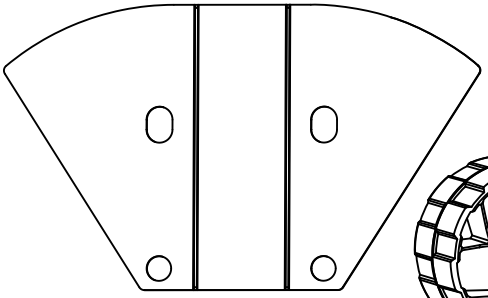

BDM (x1)
Innenschutz

AEF (x2)
Grundplattenstöpsel

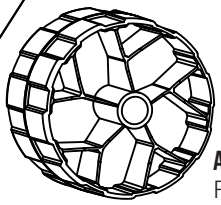

AMU (x2)
Rad

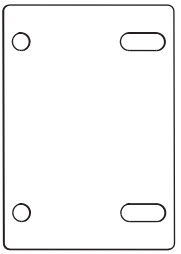

ALZ (x1)
Korbrand-
Rückenplatte

EISENTEIL-IDENTIFIZIERUNG

EISENWAREN FÜR DIE STANGENMONTAGE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



ADS (x2)
1/4" x 3/4" Schraube

AOF (x2)
3/8" Stöpsel



ANS (x2)
1/2" Nylon-Stöpsel

EISENWAREN FÜR DIE MONTAGE DER STANGE AN DER GRUNDPLATTE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



ABX (x1)
1/4" x 3,15" Schraubbolzen



AAO (x2)
5/16" Nylock Mutter

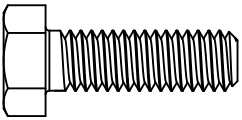

AAE (x2)
5/16" x 1"
Sechskantschraube

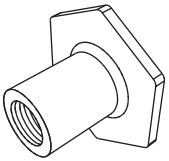

ABW (x1)
1/4" T-Nutenstein

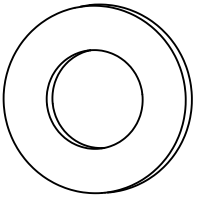

ABN (x2)
1/2" x 1/8"
Abstandhalter

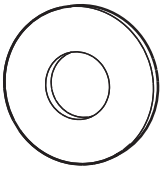

ABD (x4)
5/16"
Unterlegscheibe

EISENTEILE FÜR DIE MONTAGE DER RÜCKWAND AM KORBRAND

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



AAS (x2)
1/4" x 2 3/4" Sechskantschraube

APJ (x2)
5/16" x 3/4"
Sechskantschraube

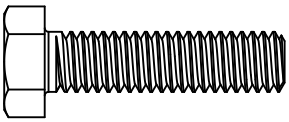

BKH (x2)
5/16" x 1 1/4" Sechskantschraube

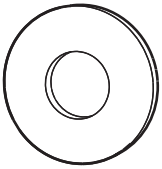

ABD (x4)
5/16"
Unterlegscheibe

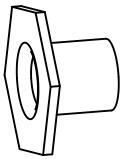

AAJ (x2)
5/16" T-Nutenstein

ABS (x2)
1/2" x 2 5/16" verzinkter Abstandhalter

EISENTEIL-IDENTIFIZIERUNG

EISENTEILE FÜR DIE MONTAGE DER RÜCKWAND AM KORBRAND (FORTSETZUNG)

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

ABK (x4)
5/16" Nylock Flanschmutter



AAB (x2)
1/4" Mutternsicherung

Eisenteile sind mit 50% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

CNK (x1)
Rechteckiger U-Bolzen

EISENTEILE FÜR DIE MONTAGE DER RÜCKWAND AN DIE STANGE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

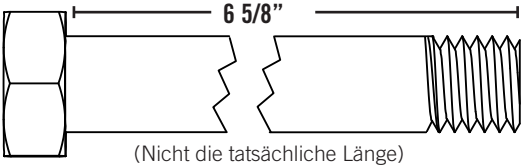

(Nicht die tatsächliche Länge)

ADG (x4)
1/2" x 6 5/8" Sechskantschraube

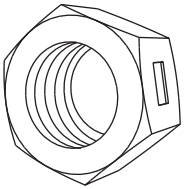

AAX (x4)
1/2" Mutternsicherung

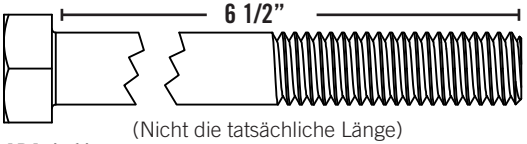

(Nicht die tatsächliche Länge)

ABA (x1)
3/8" x 6 1/2" Sechskantschraube

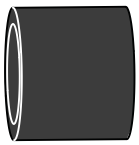

ABL (x4)
0,69" x 0,59" schwarzer Abstandhalter

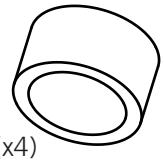

ABP (x4)
1/2" x 3/8" Transparenter Kunststoffabstandhalter

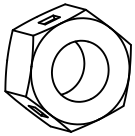

ABB (x1)
3/8" Mutternsicherung

ABSCHN 1

STANGEN-ZUSAMMENBAU

ERFORDERLICHE EISENTEILE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



ADS (x2)
1/4" x 3/4" Schraube

AOF (x2)
3/8" Stöpsel



ANS (x2)
1/2" Nylon-Stöpsel

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



ALH (x1)
Obere Stange



ALF (x1)
Mittlere Stange

***Warnaufkleber (an Seite befestigt) ohne Abbildung**



ALE (x1)
Untere Stange

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Phillips Schraubendreher

Holzstück

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE



ADS (x1)

ABSCHN 1,1

Richten Sie die Bohrung in der **oberen Stange (ALH)** mit der Nut in der **Mittelstange (ALF)** aus und schieben Sie die obere Stange über die Mittelstange. Stecken Sie eine **1/4“ x 3/4“ Schraube (ADS)** durch die kleine Bohrung in der oberen Stange in die Nut in der Mittelstange (wie gezeigt).

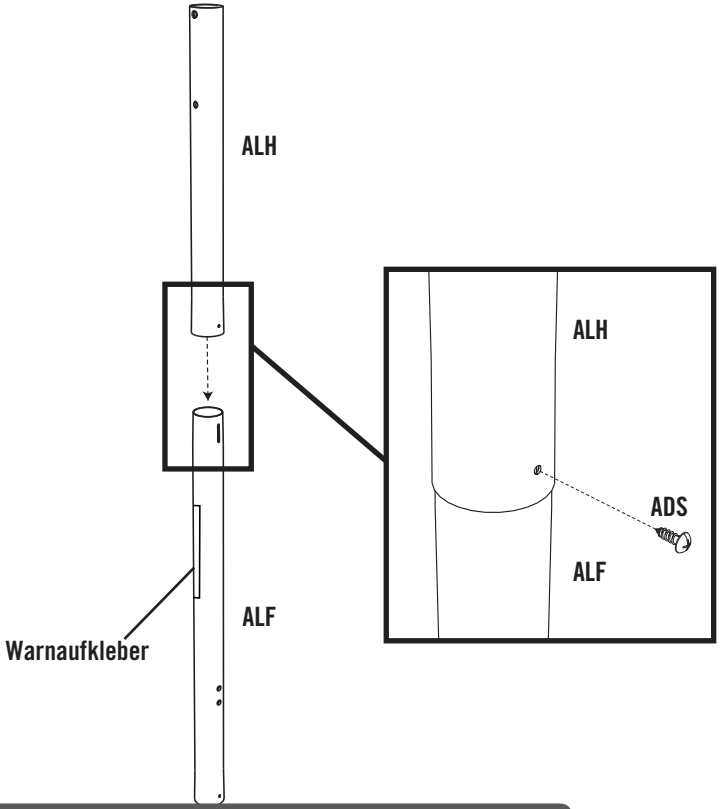

Hinweis: Die 1/4” x 3/4” Schraube sollte mit der Stange bündig sein, wird nach dem Einbau aber freies Spiel haben. Stecken Sie die Stangen erst ineinander, wenn Sie dazu angewiesen werden.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE



ADS (x1)

ABSCHN 1,2

Richten Sie die Bohrung in der **Mittelstange (ALF)** mit der Nut in der **unteren Stange (ALE)** aus und schieben Sie die mittlere Stange über die untere Stange. Stecken Sie eine **1/4" x 3/4" Schraube (ADS)** durch die kleine Bohrung in der Mittelstange in die Nut in der unteren Stange (wie gezeigt).

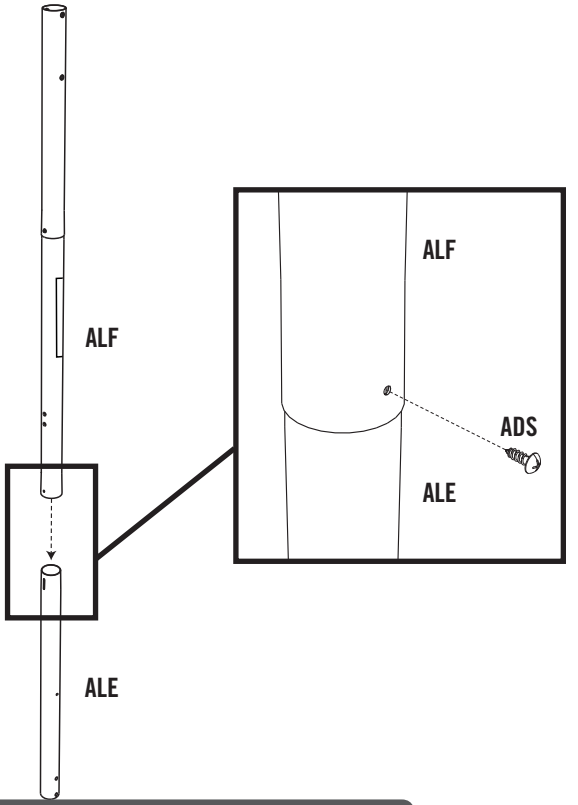

Hinweis: Die 1/4" x 3/4" Schraube sollte mit der Stange bündig sein, wird nach dem Einbau aber freies Spiel haben. Stecken Sie die Stangen erst aneinander, wenn Sie dazu angewiesen werden.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH



AOF (x2)

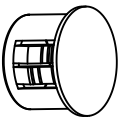

ANS (x2)

ABSCHN 1,3

Stecken Sie die **3/8" Stöpsel (AOF)** in die kleinen Löcher der **Mittelstange (ALF)**. Stecken Sie anschließend die **1/2" Nylon-Stöpsel (ANS)** wie gezeigt in die großen Löcher an der anderen Seite der Mittelstange.

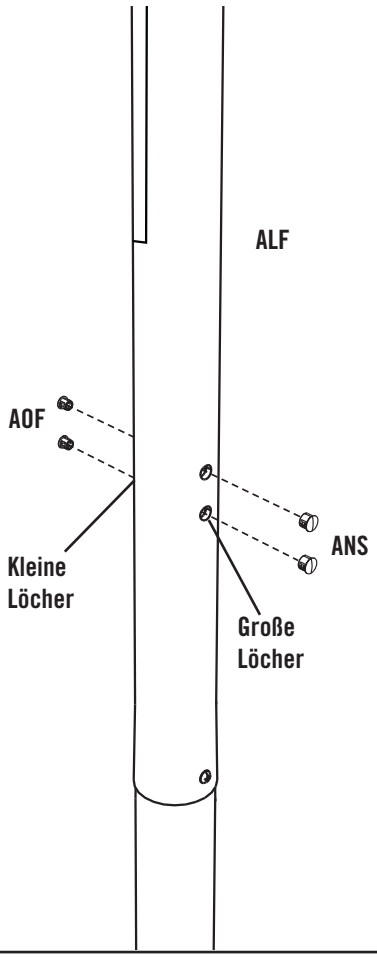

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE EISENTEILE ERFORDERLICH

ACHTUNG: DIESER SCHRITT KANN NICHT RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN!

ABSCHN 1,4

Um die Stangen einzupassen, schlagen Sie etwa fünf bis sechs Mal sehr hart auf die Enden beider Stangen (auf einem Holzstück oder einem Stück Pappkarton). Dies muss durchgeführt werden, selbst wenn die Stangen vor dem Einpassen die Nuten bedecken.

Wenn die **obere** und **mittlere Stange (ALH** und **ALF)** nach dem Einpassen die Nuten in der **mittleren** und **unteren Stange (ALF** und **ALE)** nicht vollständig abdecken, FAHREN SIE NICHT MIT DEM ZUSAMMENBAU FORT. Rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an.

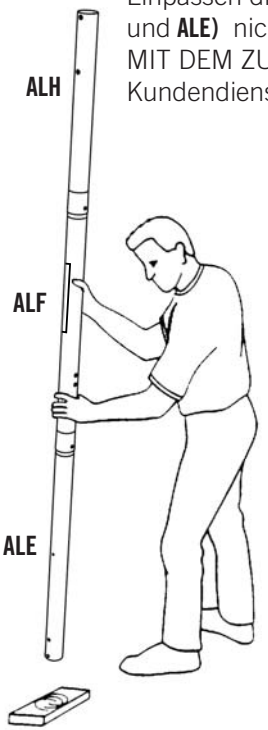

⚠ WARNUNG

Die Stangen müssen zusammenpassen! Selbst wenn die Stangen die Nuten vor dem Einpassen bedecken, müssen sie auf einer harten Unterlage fünf bis sechs Mal geschlagen werden. Wenn die Stangen nicht richtig eingepasst werden, können sie bei der Benutzung auseinanderfallen und ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

! ***Hinweis: Schlagen Sie mit den Stangenabschnitten nicht auf Ihre Füße, weil dadurch schwere Verletzungen auftreten können.***

ABSCHN. 2

MONTAGE DER STANGE AN DER GRUNDPLATTE

ERFORDERLICHE EISENTEILE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

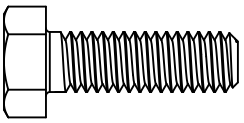

AAE (x2)
5/16" x 1"
Sechskantschraube

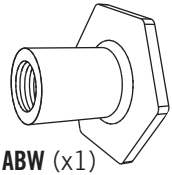

ABW (x1)
1/4" T-Nutenstein

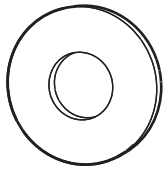

ABD (x4)
5/16"
Unterlegscheibe

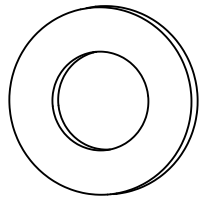

ABN (x2)
1/2" x 1/8"
Abstandhalter



ABX (x1)
1/4" x 3,15" Schraubbolzen



AAO (x2)
5/16" Nylock Mutter

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 5% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

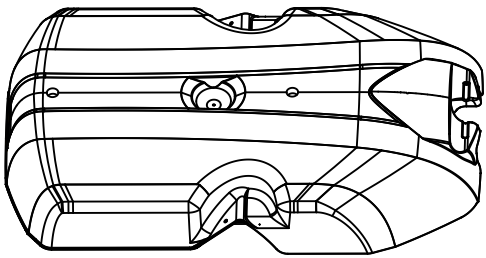

AJM (x1)
Grundplatte

Teile sind mit 25% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

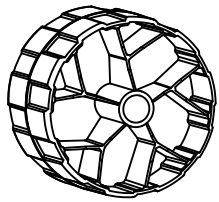

AMU (x2)
Rad

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



AJC (x1)
1/2" x 15 3/4" Achse



AJE (x1)
1/2" x 7" Achse

ALI (x2)
Stangenstrebe



ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Zange

1/2" Schraubenschlüssel (x2)

3/16" Innensechskantschlüssel (x2)

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

AAE (x2)



AAO (x2)

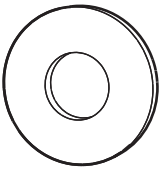

ABD (x4)

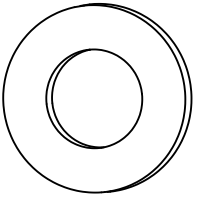

ABN (x2)

ABSCHN 2,1

Befestigen Sie das abgeflachte Ende der **Stangenstrebe (ALI)** mit den gezeigten Eisenteilen an der **Grundplatte (AJM)**. Entfernen Sie Kunststoffreste aus den Bohrungen mithilfe einer Zange. Ziehen Sie die Eisenteile nur mit den Fingern fest.

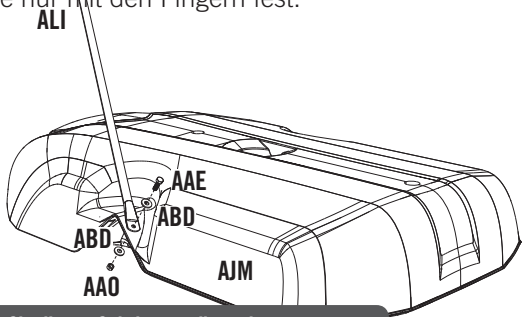

! *Hinweis: Wiederholen Sie diesen Schritt, um die andere Stangenstrebe an der anderen Seite der Grundplatte zu installieren.*

ABSCHN 2,2

Schieben Sie die **1/2" x 15 3/4" Achse (AJC)** durch die **Räder (AMU)** und die Bohrungen am Ende der **unteren Stange (ALE)** (wie gezeigt). Schieben Sie die **1/2" x 7 Achse (AJE)** wie gezeigt durch den zweiten Satz Bohrungen am Ende der unteren Stange. Schieben Sie anschließend zwei **1/2" x 1/8" Abstandhalter (ABN)** auf die **1/2" x 15 3/4" Achse** und positionieren Sie diese gegen die Räder.

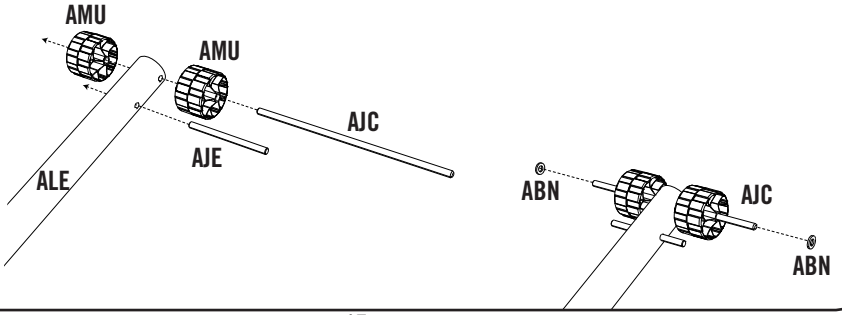

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE



1/2" (x2)

7/16"



ABX (x1)

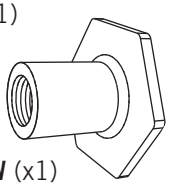

ABW (x1)

ABSCHN 2,3

Stellen Sie die Stangenbaugruppe auf den Boden, sodass der **Warnaufkleber (AMT)** an der **Mittelstange (ALF)** nach unten zeigt. Platzieren Sie die **1/2" x 15 3/4" Achse (AJC)** wie gezeigt unter die unteren Nuten der **Grundplatte (AJM)** und treten Sie auf die Grundplatte, damit die Achse in die Nuten einrastet. Drehen Sie die Stangenbaugruppe anschließend nach oben, sodass die **1/2" x 7" Achse (AJE)** wie gezeigt in die oberen Nuten der Grundplatte einrastet.

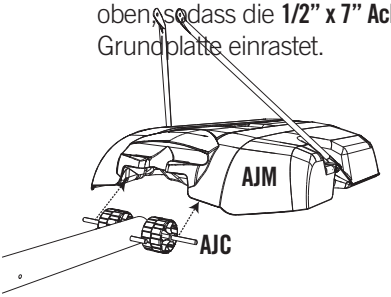

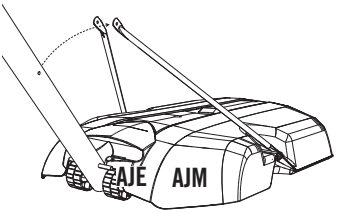

ABSCHN 2,4

Befestigen Sie die **Stangenstreben (ALI)** mit den abgebildeten Eisenteilen an der **unteren Stange (ALE)** und ziehen Sie alle Eisenteile zur Montage der Stange an der Grundplatte fest.

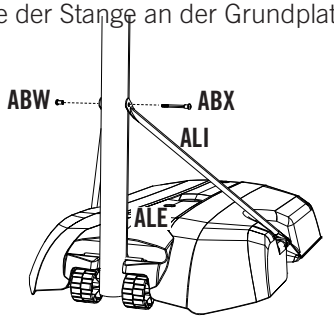

Hinweis: Legen Sie das System nach hinten, sodass die Stange auf dem Boden aufliegt. Stellen Sie das System erst dann auf, wenn die Grundplatte später mit Sand oder Wasser gefüllt ist.

ABSCHN 3

MONTAGE DER RÜCKWAND AM KORBRAND

ERFORDERLICHE EISENTEILE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



AAS (x2)
1/4" x 2 3/4" Sechskantschraube



APJ (x2)
5/16" x 3/4"
Sechskantschraube

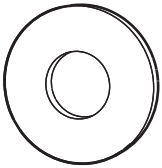

ABD (x4)
5/16" Unterlegscheibe



AAB (x2)
1/4" Mutternsicherung

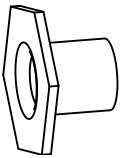

AAJ (x2)
5/16" T-Nutenstein

ABK (x4)
5/16" Nylock Flanschmutter

ABS (x2)
1/2" x 2 5/16" verzinkter Abstandhalter

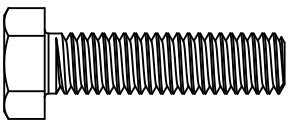

BKH (x2)
5/16" x 1 1/4" Sechskantschraube

Eisenteile sind mit 50% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

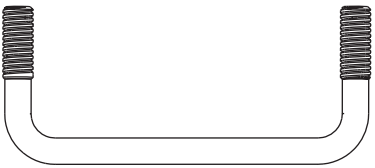

CNK (x1)
Rechteckiger U-Bolzen

ABSCHN

3 MONTAGE DER RÜCKWAND AM KORBRAND

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

AJJ (x1)
Linke Rückwandklammer



AJK (x1)
Rechte Rückwandklammer

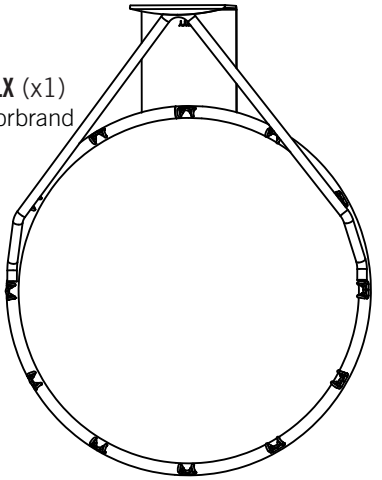

ALX (x1)
Korbrand

Teile sind mit 25% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

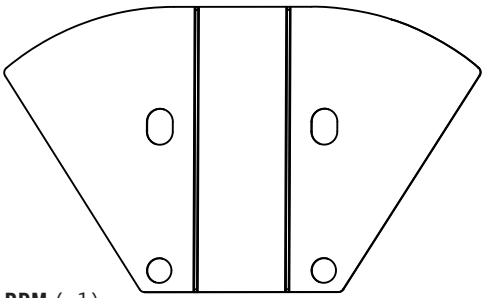

BDM (x1)
Innenschutz

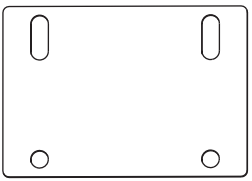

ALZ (x1)
Korbrand-
Rückenplatte

Teile sind mit 5% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

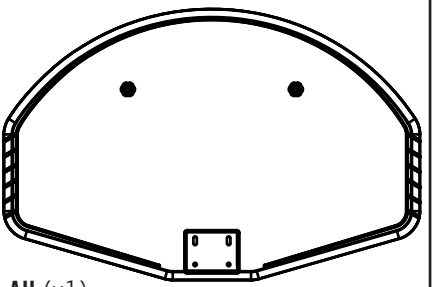

AJI (x1)
Rückwand

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Zange

1/2" Schraubenschlüssel

7/16" Schraubenschlüssel (x2)

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

7/16” (x2)



AAS (x2)

CNK (x1)

(Nicht maßstabgerecht)

ABS (x2)

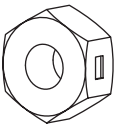

AAB (x2)

ABSCHN 3,1

Schieben Sie den **rechteckigen U-Bolzen (CNK)** durch die **linke** und **rechte Rückwandklammer (AJJ und AJK)**. Der U-Bolzen muss wie gezeigt in den Einkerbungen der Rückwandklammern aufliegen.

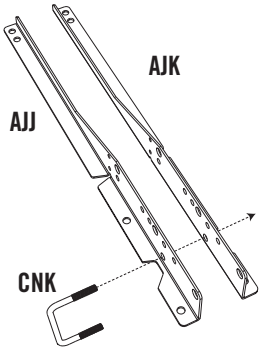

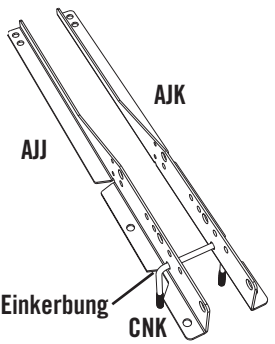

ABSCHN 3,2

Biegen Sie die Seiten des **Innenschutzes (BDM)** auf und legen Sie ihn wie gezeigt zwischen die Rückwandklammern. Befestigen Sie die Rückwandklammern mit zwei **1/4“ x 2 3/4“ Sechskantschrauben (AAS)**, zwei **1/2” x 2 5/16” verzinkten Abstandhaltern (ABS)** und zwei **1/4“ Mutternsicherungen (AAB)** am Innenschutz.

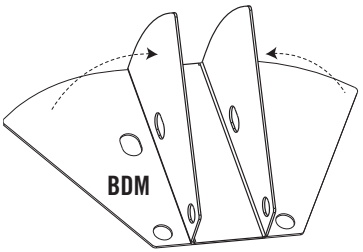

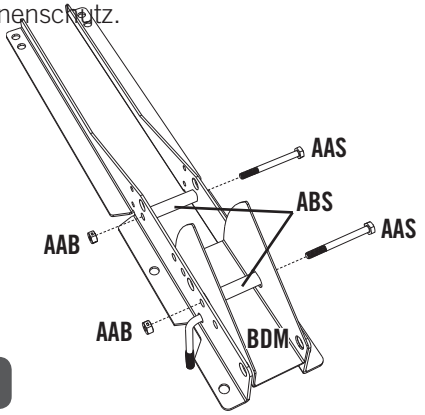

! *Hinweis: Ziehen Sie jetzt alle Muttern fest.*

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE





APJ (x2)

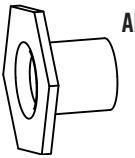

AAJ (x2)

ABK (x2)

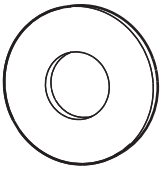

ABD (x2)

ABSCHN 3,4

Biegen Sie die linke und rechte Rückwandklammer wie gezeigt nach außen. Stecken Sie den **rechteckigen U-Bolzen (CNK)** durch die oberen zwei (ovalen) Löcher in die hintere Seite der **Rückwand (AJI)** (wie gezeigt). Stecken Sie die zwei **5/16“ x 3/4“ Sechskantschrauben (APJ)** durch die Enden der Rückwandklammern und befestigen Sie sie mit zwei **5/16” T-Nutensteinen (AAJ)**.

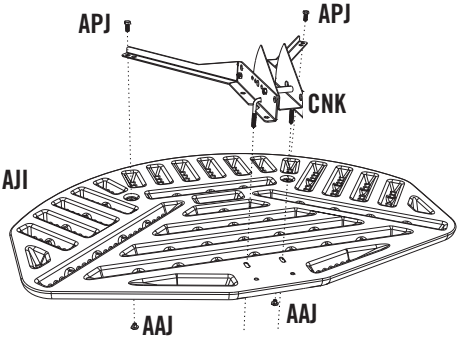

ABSCHN 3,5

Bauen Sie den **Korbrand (ALX)** und die **Korbrand-Rückenplatte (ALZ)** mit den gezeigten Eisenteilen an die **Rückwand (AJI)** an.

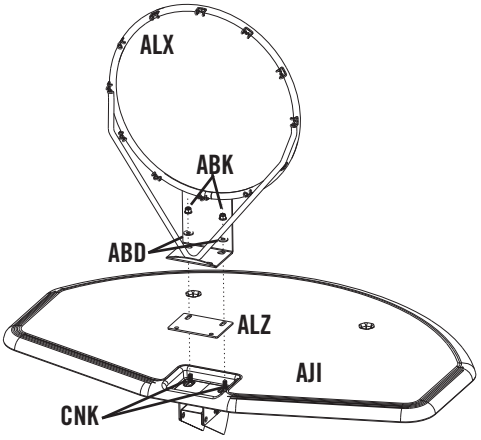

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

1/2" (x2)

ABK (x2)

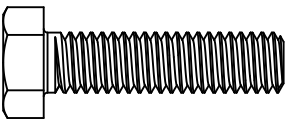

BKH (x2)

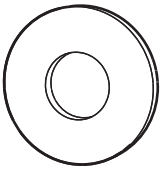

ABD (x2)

ABSCHN 3,6

Montieren Sie den Korbrand und die Korbrand-Rückenplatte mit den erforderlichen Eisenteilen an die Rückwand.

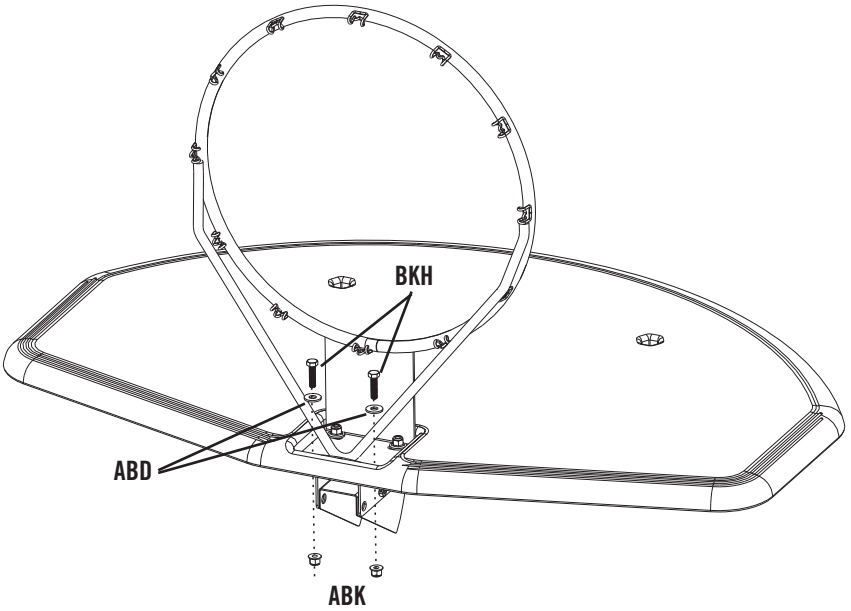

ABSCHN 4

MONTAGE DER RÜCKWAND AN DER STANGE

ERFORDERLICHE EISENTEILE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

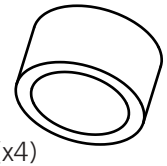

ABP (x4)
1/2" x 3/8" Transparenter Kunststoffabstandhalter

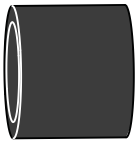

ABL (x4)
0,69" x 0,59" schwarzer Abstandhalter

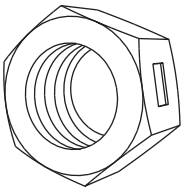

AAX (x4)
1/2" Mutternsicherung

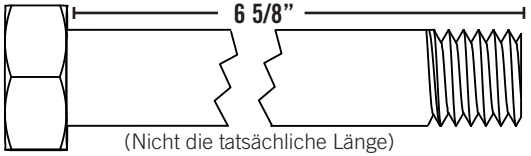

(Nicht die tatsächliche Länge)

ADG (x4)
1/2" x 6 5/8" Sechskantschraube

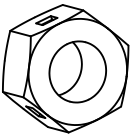

ABB (x1)
3/8" Mutternsicherung

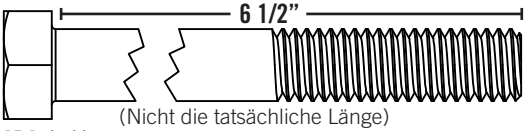

(Nicht die tatsächliche Länge)

ABA (x1)
3/8" x 6 1/2" Sechskantschraube

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



AKC (x4)
Erweiterungsarm



BDN (x1)
Außenschutz

BDL (x1)
Dunk-Riegel

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

3/4" Schraubenschlüssel (x2)

9/16" Schraubenschlüssel (x2)

Gummihammer

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

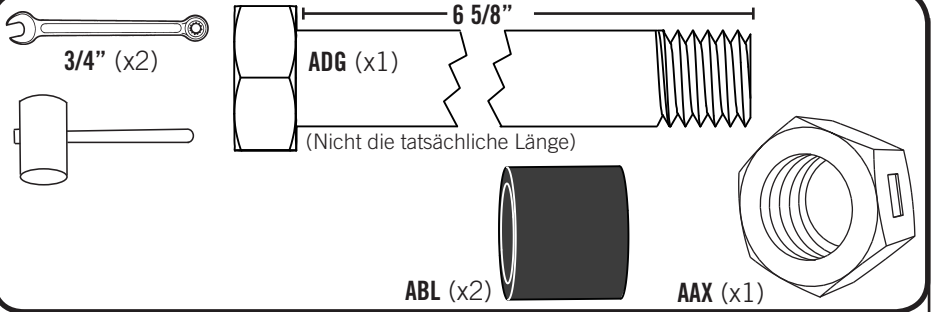

ABSCHN 4,1

Montieren Sie die kurzen **Verlängerungsarme (AKC)** mit den abgebildeten Eisenteilen an der gezeigten Stelle an die Rückwandklammern.

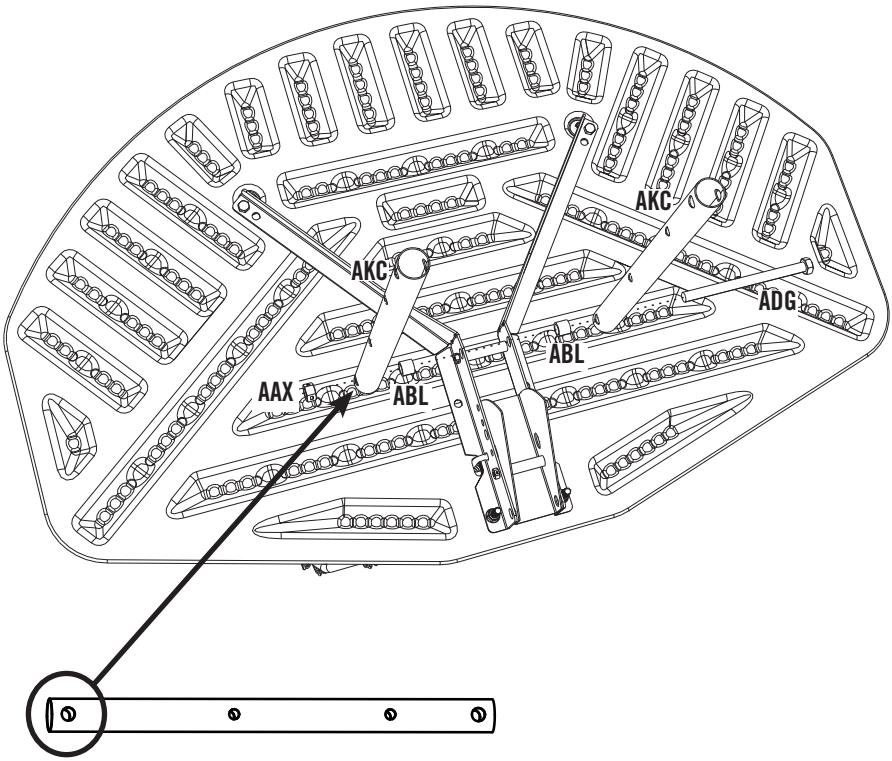

Hinweis: Ziehen Sie die 1/2" Mutternsicherung (AAX) fest, bis sie mit dem Ende der Schraube bündig ist.

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ODER EISENTEILE ERFORDERLICH

ABSCHN 4,2

Legen Sie den **Dunk-Riegel (BDL)** in den **Außenschutz (BDN)** und richten Sie die Löcher am Ende aus. Positionieren Sie den Dunk-Riegel und den Außenschutz anschließend wie gezeigt auf der Rückwandklammernbaugruppe. Der Dunk-Riegel passt in den Außenschutz, und der Außenschutz passt zwischen den Innenschutz und die Rückwandklammern.

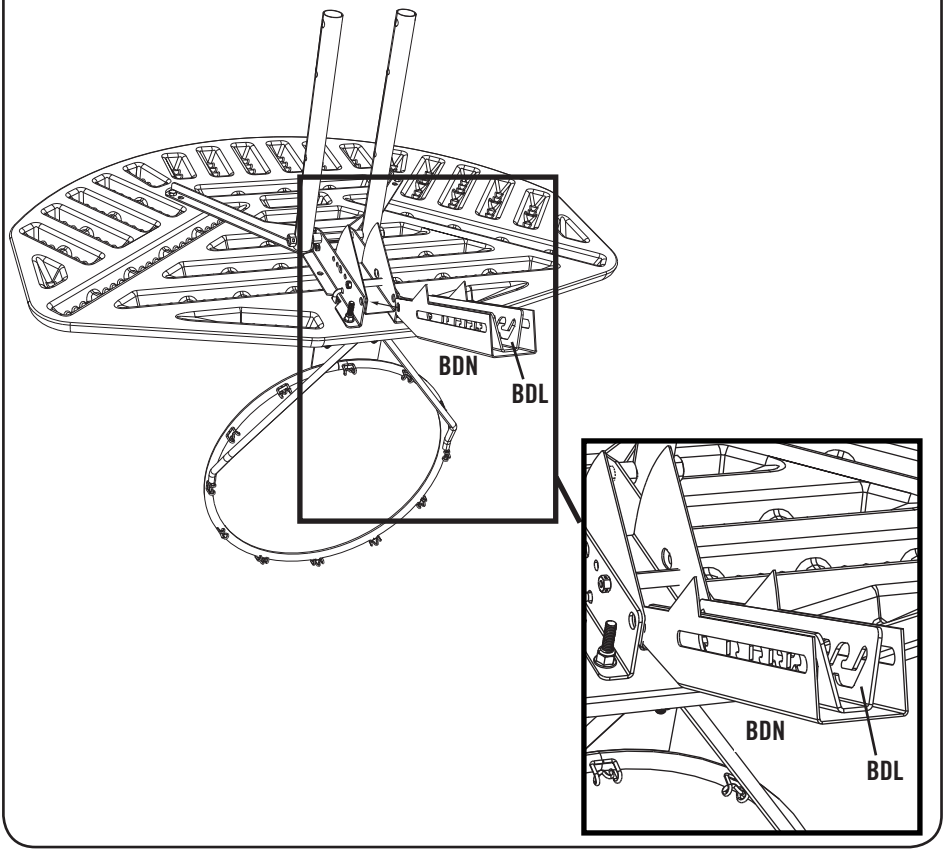

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

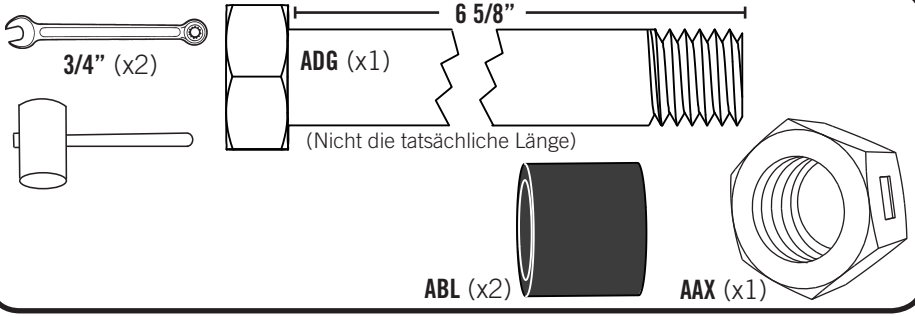

ABSCHN 4,3

Montieren Sie den **Dunk-Riegel (BDL)**, **Außenschutz (BDN)** und die anderen zwei **Verlängerungsarme (AKC)** mit den abgebildeten Eisenteilen an der gezeigten Stelle an die Rückwandklammern.

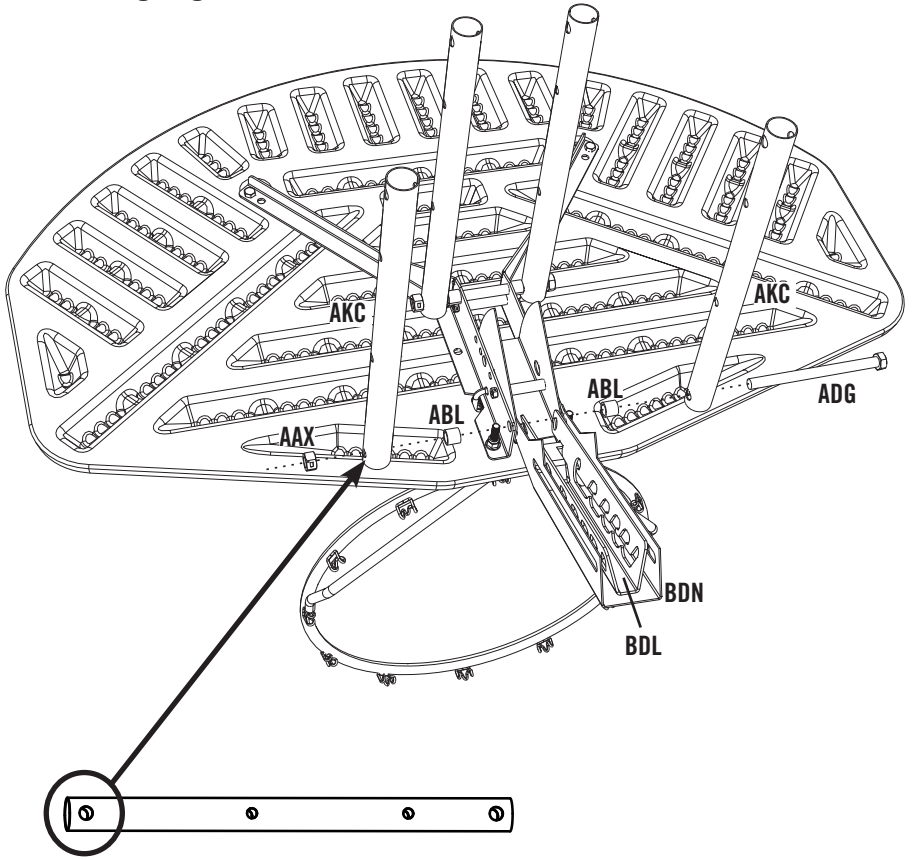

Hinweis: Ziehen Sie die 1/2" Mutternsicherung (AAX) fest, bis sie mit dem Ende der Schraube bündig ist.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

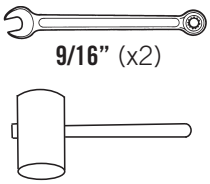

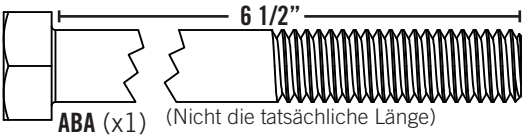

ABA (x1) (Nicht die tatsächliche Länge)

ABB (x1)

ABSCHN 4,4

Heben Sie den Dunk-Riegel und den **Außenschutz (BDN)** an, sodass die Nuten mit den Löchern (der **Rückwand (AJI)** am nächsten) in den oberen **Verlängerungsarmen (AKC)** ausgerichtet sind. Befestigen Sie den Dunk-Riegel und Außenschutz mit den gezeigten Eisenteilen an den oberen Verlängerungsarmen.

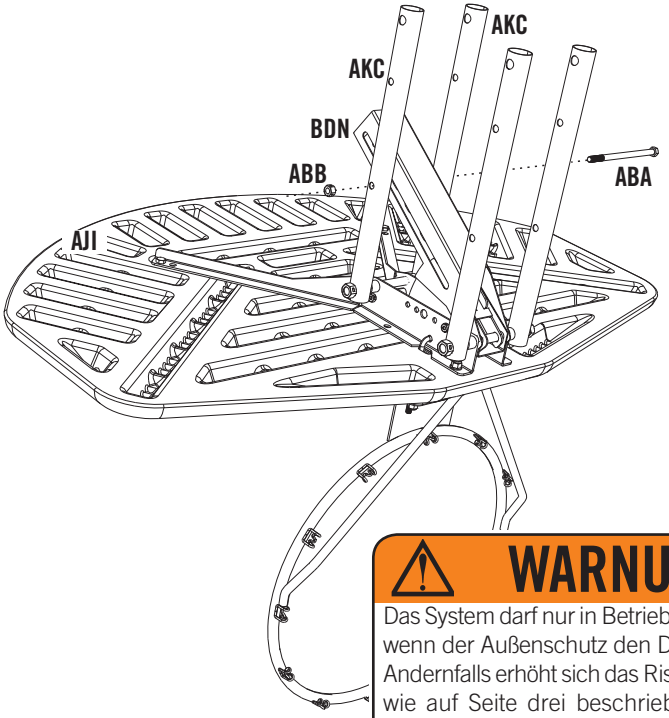

WARNUNG

Das System darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Außenschutz den Dunk-Riegel bedeckt. Andernfalls erhöht sich das Risiko von Verletzungen wie auf Seite drei beschrieben. Bitte rufen Sie unsere Kundendienstabteilung an, wenn sich der Außenschutz löst oder wenn er abfällt.

Hinweis: Ziehen Sie die 3/8" Mutternsicherung (ABB) fest, bis sie mit dem Ende der Schraube bündig ist.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

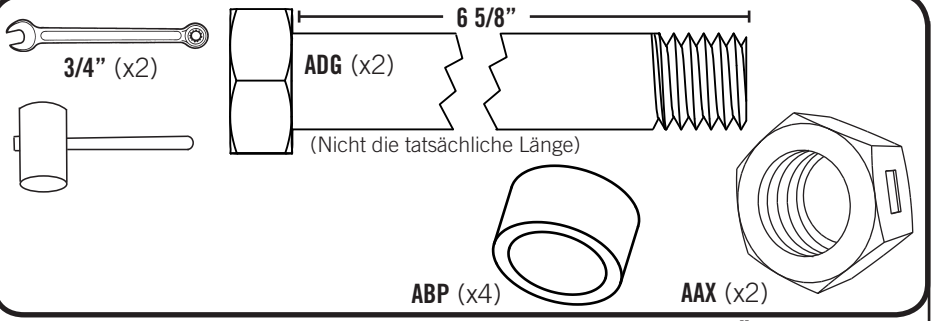

ABSCHN 4,5

⚠ VORSICHT: LASSEN SIE EINEN ERWACHSENEN DIE RÜCKWAND FESTHALTEN, BIS DIESER SCHRITT ABGESCHLOSSEN IST! ⚠

Legen Sie die Baugruppe aus Rückwand und Korbrand auf den Boden neben die Stangenbaugruppe. Legen Sie den Korbrand auf Pappkarton, damit er nicht zerkratzt wird. Befestigen Sie anschließend die **Verlängerungsarme (AKC)** mit den gezeigten Eisenteilen an der Stangenbaugruppe.

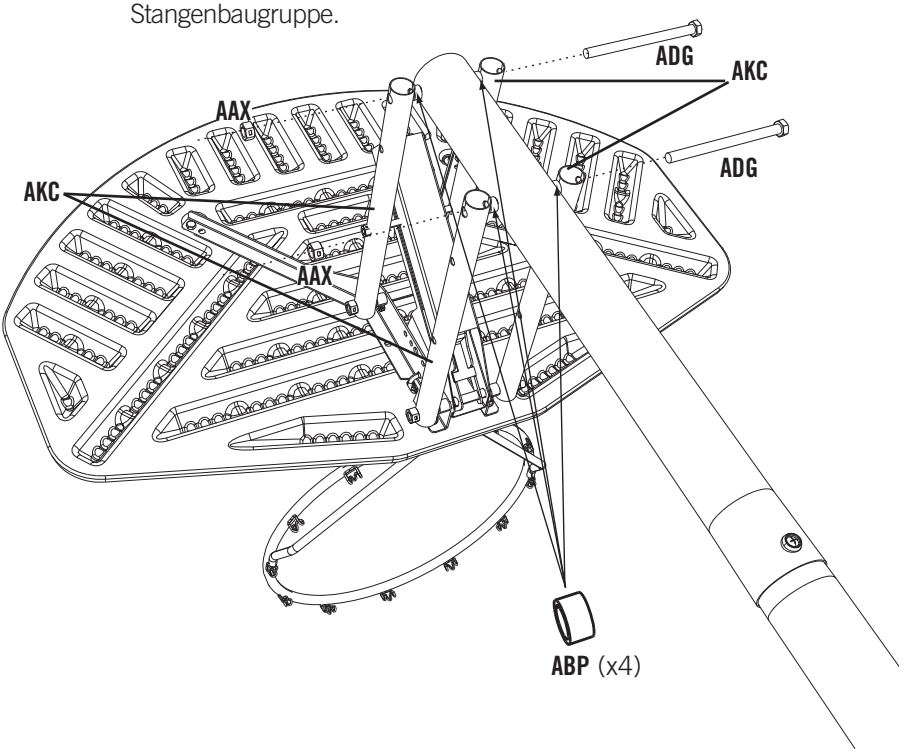

! *Hinweis: Ziehen Sie die 1/2" Muttersicherung (AAX) fest, bis sie mit dem Ende der Schraube bündig ist.*
Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle Eisenteile festgezogen wurden, bevor Sie zum nächsten Abschnitt übergehen.

ABSCHN 5 **ENDMONTAGE**

ERFORDERLICHE EISENTEILE

FÜR DIESEN ABSCHNITT SIND KEINE EISENTEILE ERFORDERLICH

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

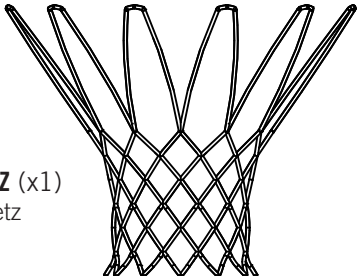

AKZ (x1)
Netz

Teile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

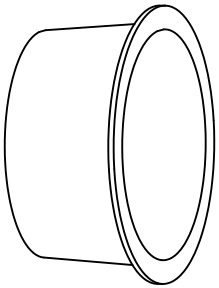

AEF (x2)
Grundplattenstöpsel

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Trichter

Sand
(362 Pfund)

Wasserschlauch

(362 Pfund)

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE EISENTEILE ERFORDERLICH

Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, sollte die Stange von einem Erwachsenen ständig festgehalten werden, während die Grundplatte mit Wasser gefüllt wird.

ABSCHN 5,1

OPTION A: FÜLLUNG MIT SAND

(362 Pfund Sand sind erforderlich)

a. Stecken Sie einen **Grundplattenstöpsel (AEF)** in die **Grundplatte (AJM)** (in die Bohrung, die der Stange am nächsten ist).

b. Verwenden Sie einen Trichter und füllen Sie die Grundplatte durch das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist, mit Sand bis knapp unter die Öffnung.

c. Stellen Sie mithilfe von zwei Erwachsenen die Grundplatte auf eine ebene Unterlage und füllen Sie die Grundplatte fertig mit Sand auf.

d. Stecken Sie den anderen Grundplattenstöpsel in das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist.

⚠ WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Grundplatte mit Sand anstatt Wasser zu füllen. Wenn ein Leck entsteht, kann Wasser unbemerkt auslaufen und das System kann umfallen und dabei ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Wenn Sie Wasser verwenden, untersuchen Sie die Grundplatte sorgfältig auf undichte Stellen. Wenn eine undichte Stelle gefunden wird, legen Sie das System auf den Boden und rufen Sie den Kundendienst an. Ein undichtes System dürfen Sie nicht verwenden oder aufstellen.

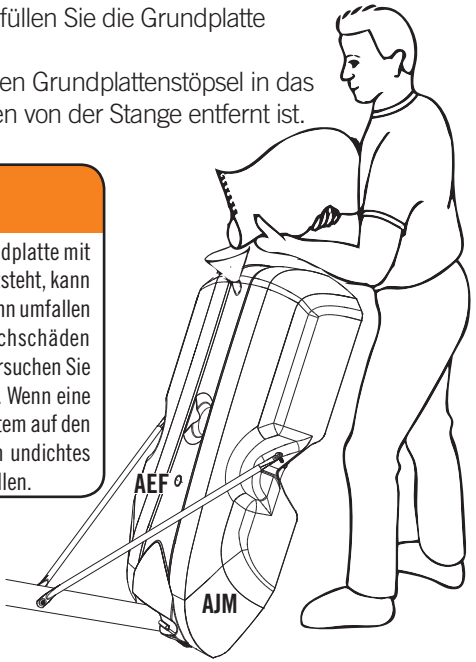

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE EISENTEILE ERFORDERLICH

Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, sollte die Stange von einem Erwachsenen ständig festgehalten werden, während die Grundplatte mit Wasser gefüllt wird.

ABSCHN 5,1

OPTION B: FÜLLUNG MIT WASSER

a. Stecken Sie einen **Grundplattenstöpsel (AEF)** in die **Grundplatte (AJM)** (in die Bohrung, die der Stange am nächsten ist).
b. Füllen Sie die Grundplatte durch das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist, mit Wasser bis knapp unter die Öffnung.
c. Stellen Sie mithilfe von zwei Erwachsenen die Grundplatte auf eine ebene Unterlage und füllen Sie die Grundplatte fertig mit Wasser auf.
d. Geben Sie einen Esslöffel Chlorbleichmittel in das Wasser, um Algenbildung zu verhindern.
d. Stecken Sie den anderen Grundplattenstöpsel in das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist.

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ODER EISENTEILE ERFORDERLICH

ABSCHN 5,2

Befestigen Sie das **Netz (AKZ)** am **Korbrand (ALX**).

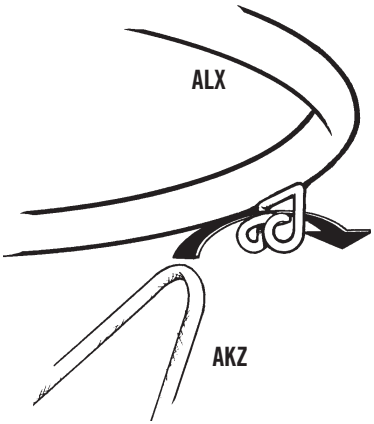

Hinweis: Wenn Sie ein Ersatznetz benötigen, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an. Unsere Netze sind kürzer als der Durchschnitt, um Verknäuelung zu vermeiden.

BEDIENUNG DES HÖHENVERSTELL-SYSTEMS

Das Basketballsystem kann auf eine Höhe von 7-1/2 bis 10 Fuß (2,25 bis 3 m) eingestellt werden. NUR ERWACHSENE SOLLTEN DAS EINSTELLEN DER HÖHE DES SYSTEMS VORNEHMEN.

Anheben des Basketballkorbes:

• Platzieren Sie das Ende eines langen Gegenstandes (zum Beispiel ein Besenstil) unter den Korbrand und drücken Sie ihn nach oben.

Senken des Basketballkorbes:

• Legen Sie den Besenstil hinter der Rückwand an und drücken Sie ihn nach oben in die Auslösebox. Stützen Sie beim Absenken des Systems vorsichtig das Gewicht ab.

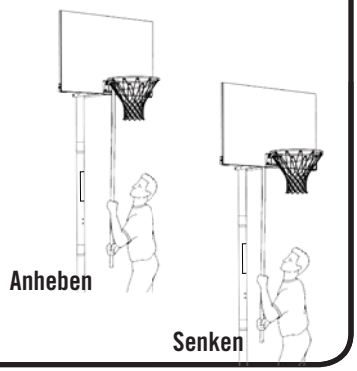

TRANSPORTIEREN DES SYSTEMS

⚠ **WARNUNG:** Das System darf nur von Personen transportiert werden, die das Gewicht handhaben können. Kinder dürfen das System nicht fortbewegen.

a. Stellen Sie das System auf seine niedrigste Position ein und achten Sie darauf, dass sich der Höhenmechanismus nicht verstellt.
b. Stellen Sie sich vor das System und ziehen Sie an der Stange, bis das System stabil auf seinen Rädern steht.
c. Transportieren Sie das System an die gewünschte Stelle und setzen Sie die Grundplatte vorsichtig ab.

⚠ **VORSICHT:** Das System darf nur auf seinen Rädern transportiert werden. Beim Schieben kann die Grundplatte mit einer undichten Stelle beschädigt werden und das System kann umfallen.

PFLEGE DER STANGE UND WARTUNG DES SYSTEMS

Die Lebensdauer Ihres Basketballsystems hängt von vielen Variablen ab. Das Klima, die Einwirkungen von Salz, Schädlingsbekämpfungsmitteln oder Pflanzenschutzmitteln oder überdurchschnittliche Benutzung bzw. Missbrauch können alle zur Beschädigung der Stange führen und damit Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

Untersuchen Sie Ihr Basketballsystem regelmäßig auf lose Eisenteile, übermäßigen Verschleiß oder Anzeichen von Korrosion. Aus Sicherheitsgründen und zum Verlängern der Nutzungsdauer Ihres Basketballsystems müssen Sie folgende vorbeugende Maßnahmen ergreifen.

a. Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben. Ziehen Sie etwaige lose Teile fest.
b. Überprüfen Sie alle Teile auf Verschleiß und Beschädigungen. Wechseln Sie bei Bedarf alle Teile aus, die durch die Benutzung verschlissen oder beschädigt wurden. Wenden Sie sich für Ersatzteile an unsere Kundendienstabteilung.
c. Prüfen Sie den Warnaufkleber an der Stange. Wenn dieser zerrissen, verblichen oder unlesbar ist, rufen Sie bitte die Kundendienstabteilung an und bitten Sie um einen Ersatzaufkleber.
d. Untersuchen Sie alle Stangenabschnitte auf sichtbaren Rost oder abblätternde Farbe. Wenn Sie einen dieser Schäden feststellen:
   1. Entfernen Sie alle Rostbildungen oder abblätternde Farbe mit Schleifpapier.
   2. Reinigen Sie den Bereich mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn trocknen.
   3. Tragen Sie im Bereich zwei Schichten Rostschutzmittel und Lackfarbe auf. Lassen Sie die Farbe zwischen den einzelnen Beschichtungen trocknen.

WENN ROST DIE STANGE AN EINER STELLE DURCHBROCHEN HAT, MUSS DIE STANGE SOFORT ERSETZT WERDEN!

ERHÖHEN SIE DIE QUALITÄT IHRES LIFETIME® -ERZEUGNISSES DURCH HINZUFÜGEN VON ZUBEHÖR ODER ANDEREN TOLLEN PRODUKTEN:

Für den Kauf von Zubehör oder anderen Lifetime-Produkten

besuchen Sie uns bitte unter:

www.lifetime.com

Oder rufen Sie an unter: 1-800-424-3865



WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer's instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Never play on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.

ADVERTENCIA

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

- Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
- Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
- No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
- Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría tumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando regule la altura o desplace el sistema.
- No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
- No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
- La superficie donde se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones pueden originar pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
- No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
- Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
- Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
Nunca juegue con un equipo dañado.
- No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede tumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento, lejos de propiedades personales que puedan dañarse si el sistema se cae, y de líneas de suministro de energía.
- No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.

AVERTISSEMENT

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

- Ne vous suspendez pas à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
- Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
- Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
- Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l'unité debout de plein pied sans avoir d'abord rempli la base avec un poids ou l'équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
- Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l'équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
- Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
- Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
- La surface sur laquelle est posée la base doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l'équipement.
- La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L'herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l'équipement.
- Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
- A chaque fois que vous allez utiliser l'équipement, vérifiez d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
- Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
- N'utilisez pas l'équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L'équipement pourrait basculer. Placez l'équipement dans un endroit abrité du vent ou loin des structures qu'il pourrait endommager s'il basculait et loin des fils électriques.
- N'utilisez pas l'équipement pour lever ou soulever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. N'accrochez rien au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.

HINWEISE

HINWEISE

GARANTIE-INFORMATIONEN

LIFETIME BASKETBALL-AUSRÜSTUNG

5 JAHRE BEGRENZTE HERSTELLER-GARANTIE

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, GARANTIE-ANSPRÜCHE ZU ERSETZEN, WENN TEILE NICHT LIEFERBAR ODER VERALTET SIND.

1. Der Hersteller garantiert für einen Zeitraum von fünf Jahren vom Datum der ursprünglichen Verkaufsquittung, dass Lifetime Basketball-System keine Materialschäden oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Der Begriff „Schäden" beschreibt Mängel, die den Gebrauch des Produkts beeinträchtigen. Schäden, die aus Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung entstehen, machen diese Garantie ungültig. Diese Garantie gilt nicht für Schäden aufgrund falscher Installierung, Abänderung oder als Folge eines Unfalls. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Vandalismus, Rosten, „höhere Gewalt" oder andere Ereignisse entstehen, über die der Hersteller keine Kontrolle hat.

2. Diese Garantie ist nicht übertragbar und beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Ersatz von schadhaften Basketball-Ausrüstungen. Wenn sich die Ausrüstung innerhalb der Garantiebedingungen als schadhaft erweist, wird Lifetime Products, Inc. schadhafte Teile kostenlos für den Käufer reparieren oder ersetzen. Versandkosten zum und vom Werk sind nicht mit enthalten und unterliegen der Verantwortung des Käufers. Arbeitskosten und damit verbundene Kosten für den Abbau, Aufbau oder Ersatz des Basketballsystems bzw. seiner Komponenten sind unter dieser Garantie nicht mit enthalten.

3. Nicht unter diese Garantie fallen Kratzer oder Scheuerspuren des Produkts, die bei normaler Nutzung anfallen. Darüber hinaus machen Schäden, die das Ergebnis mutwilliger Beschädigung, Vernachlässigung, unzumutbarer Verwendung oder Hängen vom Korbrand oder Netz sind, diese Garantie ungültig.

4. Haftbarkeit für zufällige oder folgliche Schäden ist im vollen gesetzlichen Rahmen ausgeschlossen. Obwohl wir uns bemühen, unsere Geräte mit dem höchsten Grad an Sicherheit auszustatten, können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Der Benutzer übernimmt alle Verletzungsrisiken, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Alle Waren des Unternehmens werden gebunden an diese Bedingung verkauft und kein Vertreter des Unternehmens ist befugt, auf diese Regelung zu verzichten oder sie zu ändern.

5. Dieses Produkt ist nicht für die institutionelle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen und Lifetime Products, Inc. übernimmt keinerlei Haftung für diese Art von Verwendung. Bei Nutzung in institutionellen oder kommerziellen Einrichtungen wird die Garantie ungültig.

6. Diese begrenzte Garantieerklärung ersetzt ausdrücklich alle anderen Garantieerklärungen, sowohl ausdrückliche als auch implizite, einschließlich der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, und zwar im vollen gesetzlich erlaubten Umfang. Weder Lifetime Products, Inc. noch ein Vertreter des Unternehmens übernimmt irgendwelche Garantien in Verbindung mit diesem Produkt. Diese Garantie erteilt Ihnen bestimmte Rechte, und unter Umständen stehen Ihnen abhängig von Ihrem Rechtsgebiet weitere Rechte zu.

FÜR ALLE GARANTIE-ANSPRÜCHE MUSS DIE VERKAUFSQUITTUNG MIT EINGEREICHT WERDEN. MELDEN SIE PRODUKTMÄNGEL SCHRIFTLICH AN:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

oder rufen Sie an unter (800) 225-3865 Montag bis Freitag 7.00 bis 17.00 Uhr MST.
Bitte rufen Sie uns für Öffnungszeiten am Samstag an oder besuchen Sie unsere Website

Bitte legen Sie Ihre datierte Verkaufsquittung und Fotos beschädigter Teile mit bei.

Um das Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lifetime.com

LIFETIME®

www.lifetime.com